

Vorderseite


Fläche für An- und Abflug 800 mm x 200 mm

Innen

Trennwand Brutraum 350 mm x 550 mm

Sitzstange im Brutraum an der Trennwand empfohlen Rundholz max. 200 mm x 20 mm

Als Bodenbelag sind zwei bis drei Zentimeter grobe Holzspäne zu empfehlen.

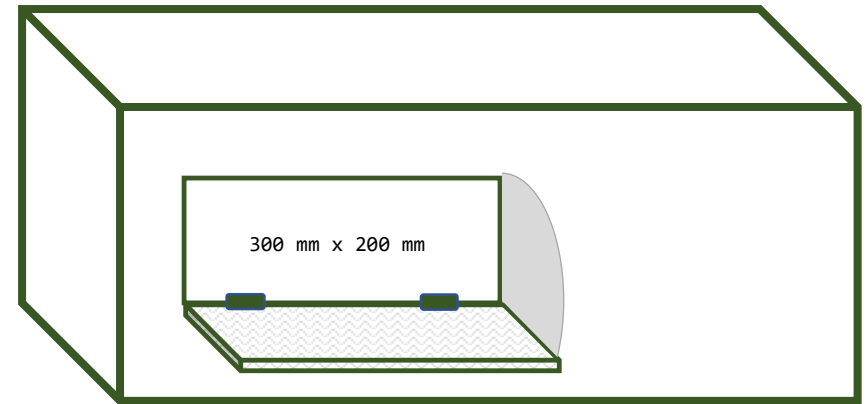

Rückseite

mit Kontrolltür 300 mm x 200 mm